


500A-BAS EXCELLENT SERIEN



Medföljer standardleverans



Kontaktor med motorskydd



Magnetventil



Losstagningsverktyg för malverk



Smutsfilter

Disperators kvarnar används i kök, på land och till sjöss världen över, för att i den stund matavfall uppstår snabbt och enkelt bli kvitt detta och därmed undvika ineffektiv och ohygienisk manuell hantering.

Vårt sortiment har konstruerats med användarens behov i fokus för att uppfylla dagens krav för hantering av matavfall. Malverkets höga kvalitet och hårdhet av speciallegerat stål tillsammans med det unika tätningspaketet mellan malverk och motor ger många års säker drift och låg underhållskostnad. Kvarnens livslängd förlängs ytterligare av det yttre höljet i rostfritt stål EN 1.4301 (AISI304) samt skyddsklassen IP55 på elektriska komponenter.

Det breda utbudet av kvarnstorlekar möjliggör en anpassning till kökets behov. Vidare kompletterar en uppsättning av olika montage Excellent Seriens basmodeller vilket tillåter installation av kvarn under

disklåda, diskbänk och diskbana, alternativt som en fristående enhet. Datablad som beskriver Disperator montage ovanför kvarninlopp nödvändiga för att uppfylla EUs Maskindirektiv och CE-märkning översänds på begäran.

Kvarnen levereras komplett inkluderande kontaktor med motorskydd, magnetventil och smutsfilter, vilka installeras på plats i köket. En spolanslutning ansluten till kallvatten via en magnetventil och ett smutsfilter ska öppnas automatiskt när kvarnen startas och spolar ner matavfallet i kvarnen och efter malning ut i det kommunala avloppet eller till tank.

Disperators Excellent Serie innehar Declaration of Compliance utfärdad av DNV som verifierar överensstämmelse med IMO MARPOL consolidated edition 2011/2012 ANNEX V för utsläpp av finfördelat matavfall från fartyg i öppna hav.

Disperator AB


Mälarvägen 9, 141 71 Segeltorp
Tel 08-724 01 60, Fax 08-724 60 70
info@disperator.se, www.disperator.se



TILLVERKAD I SVERIGE

Ref: 500A_BAS_pb_sv_180326

500A-BAS EXCELLENT SERIEN

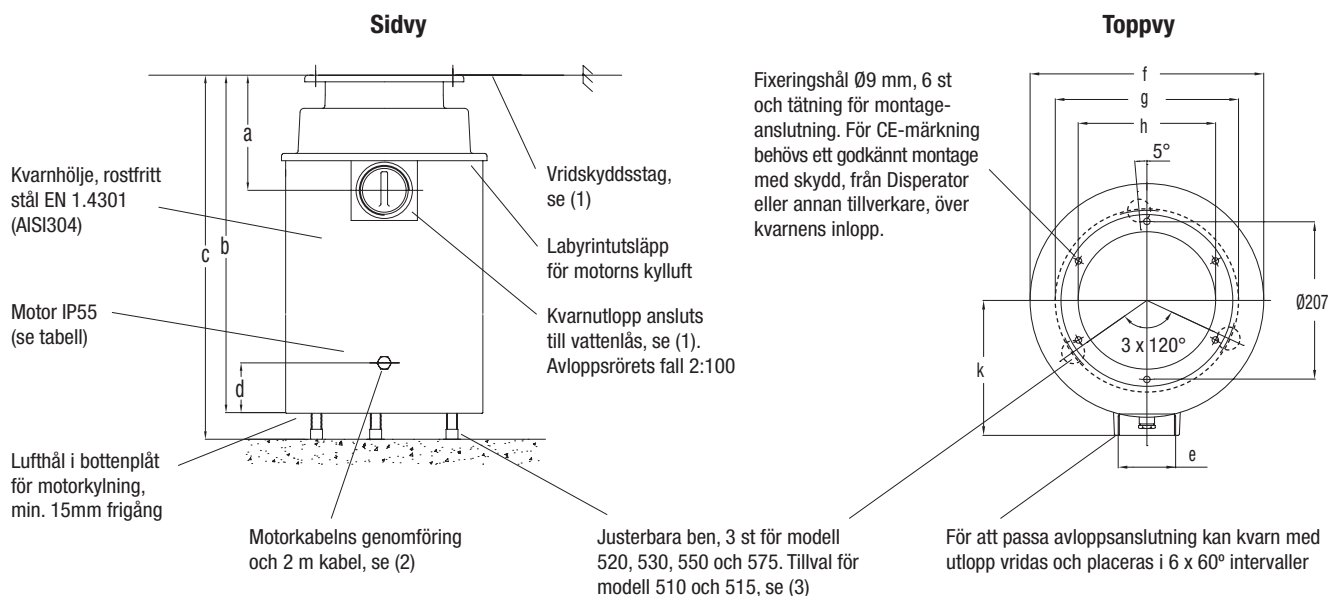

Alla mått i mm

Teknisk specifikation	510A	515A	520A	530A	550A	575A
Normal kapacitet, kg / tim	300	400	500	700	850	1000
Effekt, kW	0,75	1,1	1,5	2,2	4,0	5,5
<i>Märkström, A att ställas in på kvarens motorskydd för följande spänningar:</i>						
400 V / 3 fas / 50 Hz	2,2	2,7	3,7	5,5	9,0	12,0
440 V / 3 fas / 60 Hz	2,2	2,7	3,7	5,5	7,5	10,0
480 V / 3 fas / 60 Hz	2,2	2,7	3,7	5,0	7,5	10,0
Andra 3-fas spänningar finns.	Modellerna 510A och 515A finns även i 1-fas 220-240V, 50/60Hz.					
Manöverspänning	För marin installation samma som motorspänning, för landinstallation 230V / 50Hz.					
Säkring, trög	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A
Karakteristik för automatsäkring	D (trög)	D (trög)	D (trög)	D (trög)	D (trög)	D (trög)
Brutto / nettovikt, kg	29 / 25	30 / 26	34 / 31	48 / 44	51 / 47	57 / 53
Mått a	151	151	151	176	176	176
Mått b	460 se (3)	460 se (3)	583	560 se (4)	560 se (4)	655
Mått c	Se (3)	Se (3)	583-763	560-740 se (4)	560-740 se (4)	655-835
Mått d	40	40	40	75	75	75
Mått e	G2",	inv.	gg.	G2½",	inv.	gg.
Mått f	253	253	253	310	310	310
Mått g (ben)	Se (3)	Se (3)	204	236	236	236
Mått h (inlopp)	160	160	160	174	174	174
Mått k	150	150	150	176	176	176

Med reservation för eventuella ändringar utan föregående meddelande

- Installationsmaterial som behövs men inte ingår i standardleverans är:
 - säkerhetsbrytare för inkommande el,
 - armerad slang (minimum inre-Ø 9mm) för kallt spolvatten,
 - återflödesskydd för spolvatten,
 - vattenlås för anslutning till kvarnutlopp,
 - vridskyddsstag för fixering av kvarn.
 Kan beställas från DISPERATOR.
- För anslutning till start/stopp enhet inkluderande kontaktor med motorskydd (IP66) som placeras på vägg/skott. Start/stopp enheten kopplas till säkerhetsbrytare, se (1), men inte till jordfelsbrytare.
- 3-fas kvarn som standard utan ben. Ben finns som tillval och då med samma mått b, c och g som för modell 520.
1-fas kvarn som standard med ben och med samma mått b, c och g som för modell 520.
- Kort version (b = 525 mm och c = 525-705 mm) och lång version (b = 655 mm och c = 655-835 mm) finns som tillval.
- Användarmanual med installations- och serviceinstruktioner, elschema, inplastad driftsinstruktion samt inplastad säkerhetsinstruktion medföljer vid leverans.

Disperator AB

Mälurvägen 9, 141 71 Segeltorp
Tel 08-724 01 60, Fax 08-724 60 70
info@disperator.se, www.disperator.se