

## 500A-BAS EXCELLENT SERIEN



### Medföljer standardleverans



Kontaktor med motorskydd



Magnetventil



Losstagningsverktyg för malverk



Smutsfilter

Standardleverans inkluderar kvarnens ytterhölje och installationsmontage av rostfritt stål AISI304. Som tillval finns även hölje med montage i syrafast rostfritt stål AISI316 för utomhusinstallation i havsvattenmiljöer

Disperators kvarnar används i kök, på land och till sjöss världen över, för att i den stund matavfall uppstår snabbt och enkelt bli kvitt detta och därmed undvika ineffektiv och ohygienisk manuell hantering.

Vårt sortiment har konstruerats med användarens behov i fokus för att uppfylla dagens krav för hantering av matavfall. Malverkets höga kvalitet och hårdhet av speciallegerat stål tillsammans med det unika tätningspaketet mellan malverk och motor ger många års säker drift och låg underhållskostnad. Kvarnens livslängd förlängs ytterligare av det yttre höljet i rostfritt stål EN 1.4301 (AISI304) samt skyddsklassen IP55 som lägst på elektriska komponenter.

Det breda utbudet av kvarnstorlekar möjliggör en anpassning till kökets behov. Vidare kompletterar en uppsättning av olika montage Excellent Seriens basmodeller vilket tillåter installation av kvarn under disklåda, diskbänk och diskbana, alternativt som en fristående enhet.

Datablad som beskriver Disperator montage ovanför kvarninlopp (som är nödvändiga för att uppfylla EUs Maskindirektiv och CE-märkning) översänds på begäran.

Kvarnen levereras komplett inkluderande kontaktor med motorskydd, magnetventil och smutsfilter, vilka installeras på plats i köket. En spolanslutning ansluten till kallvatten via en magnetventil och ett smutsfilter ska öppnas automatiskt när kvarnen startas och spolar ner matavfallet i kvarnen och efter malning ut i det kommunala avloppet eller till tank.

Alla Disperators Excellent 500-Serier av kvarnar innehar Statment of Compliance utfärdat av DNV GL som verifierar överensstämmelse med tillämpliga avsnitt av MARPOL Annex V FÖRORDNINGARNA FÖR KONTROLL AV FÖRORENING MED AVFALL FRÅN FARTYG OCH PLATTFORMAR med ändringar från 2019.

## Disperator AB


Mälårvägen 9, 141 71 Segeltorp  
Tel 08-724 01 60  
info@disperator.se, www.disperator.se



TILLVERKAD I SVERIGE

Ref: 500A\_BAS\_pb\_sv\_211027

## 500A-BAS EXCELLENT SERIEN

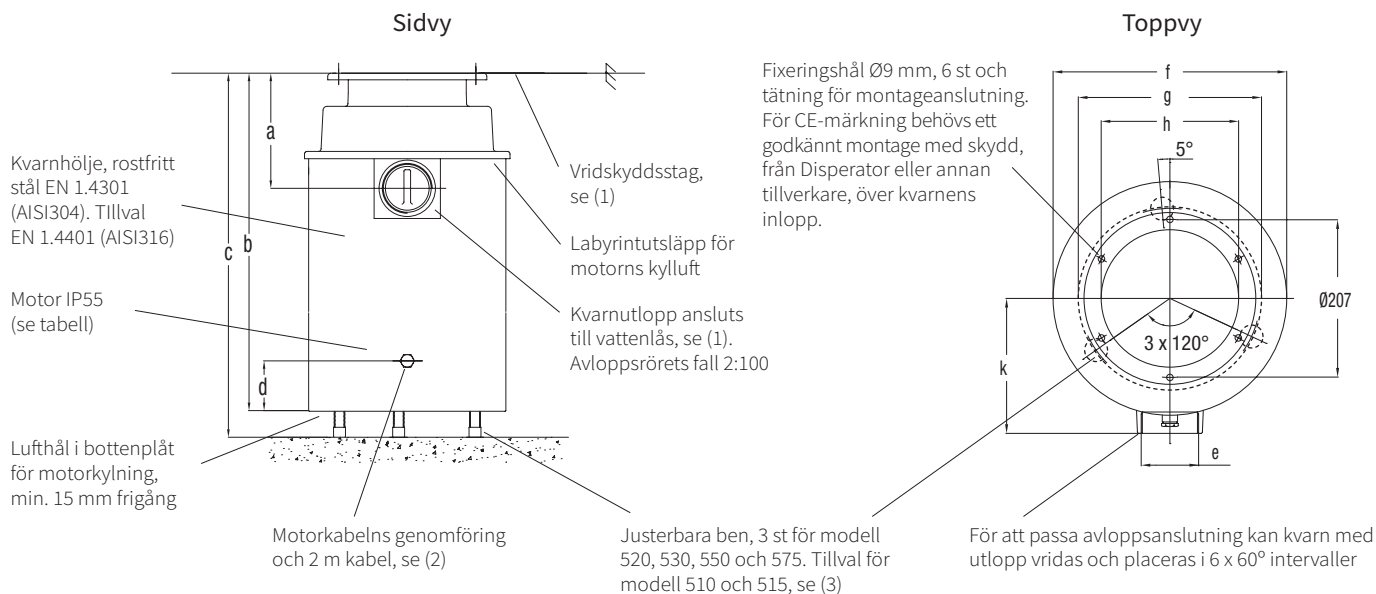

Alla mått i mm

Teknisk specifikation	510A	515A	520A	530A	550A	575A
Normal kapacitet, kg / tim	300	400	500	700	850	1000
Effekt, kW	0,9	1,25	1,8	2,5	4,0	5,5
Märkström, A att ställas in på kvarnens motorskydd för följande spänningar:						
400 V / 3 fas / 50 Hz	2,2	2,7	3,7	5,5	9,0	12,0
440 V / 3 fas / 60 Hz	2,2	2,7	3,7	5,5	7,5	10,0
480 V / 3 fas / 60 Hz	2,2	2,7	3,7	5,0	7,5	10,0
Andra 3-fas spänningar finns.	Modellerna 510A och 515A finns även i 1-fas 220-240V, 50/60Hz.					
Manöverspänning	För marin installation samma som motorspänning, för landinstallation 230V / 50Hz.					
Säkring, trög	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A
Karakteristik för automatsäkring	D (trög)	D (trög)	D (trög)	D (trög)	D (trög)	D (trög)
Brutto / nettovikt, kg	29 / 25	30 / 26	34 / 31	48 / 44	51 / 47	57 / 53
Mått a	151	151	151	176	176	176
Mått b	460 se (3)	460 se (3)	583	560 se (4)	560 se (4)	655
Mått c	Se (3)	Se (3)	583-763	560-740 se (4)	560-740 se (4)	655-835
Mått d	40	40	40	75	75	75
Mått e	G2"	inv.	gg.	G2½"	inv.	gg.
Mått f	253	253	253	310	310	310
Mått g (ben)	Se (3)	Se (3)	204	236	236	236
Mått h (inlopp)	160	160	160	174	174	174
Mått k	150	150	150	176	176	176

Med reservation för eventuella ändringar utan föregående meddelande

- Installationsmaterial som behövs men inte ingår i standardleverans är:
  - säkerhetsbrytare placerad på vägg/skott för inkommande el,
  - slang med skyddande stålomspunnen strumpa (minimum inre -Ø 9mm) för anslutning för kallt spolvatten,
  - vattenlås för anslutning till kvarnutlopp,
  - vakuumentil för spolvattenledning då spoldysa i diskho/tratt används,
  - vridskyddsstag, för fixering av maskinen i vägg/skott (som alternativ till fixering av benen i golv/durk). Kan beställas från DISPERATOR.
- För anslutning till start/stopp enhet inkluderande kontaktor med motorskydd (IP66) som placeras på vägg/skott. Start/stopp enheten kopplas till säkerhetsbrytare, se (1), men inte till jordfelsbrytare.
- 3-fas kvarn som standard utan ben. Ben finns som tillval och då med samma mått b, c och g som för modell 520. 1-fas kvarn som standard med ben och med samma mått b, c och g som för modell 520.
- Kort version (b = 525 mm och c = 525-705 mm) och lång version (b = 655 mm och c = 655-835 mm) finns som tillval.
- Användarmanual med installations- och serviceinstruktioner, inplastad drifts- instruktion, inplastad säkerhetsinstruktion samt eldokumentation medföljer leverans.

## Disperator AB

Mälarvägen 9, 141 71 Segeltorp  
Tel 08-724 01 60  
info@disperator.se, www.disperator.se