

500A-HK EXCELLENT SERIEN

CE



Medföljer standardleverans



Kontaktor med motorskydd



Losstagningsverktyg för malverk

För utomhusinstallation i havsvattenmiljöer, se våra produktblad för 500RS-serien som standard inkluderar det ytterhölje och installationsmontage av syrafast rostfritt stål EN1.4401/ AISI316.

Som standard levereras 500RS-serien för spolning med färskvatten under drift, men kan även som tillval erbjudas för spolning med havsvatten.

Disperators kvarnar används i kök, på land och till sjöss världen över, för att i den stund matavfall uppstår snabbt och enkelt bli kvitt detta och därmed undvika ineffektiv och ohygienisk manuell hantering.

Vårt sortiment har konstruerats med användarens behov i fokus för att uppfylla dagens krav för hantering av matavfall. Malverkets höga kvalitet och hårdhet av speciallegerat stål tillsammans med det unika tätningspaketet mellan malverk och motor ger många års säker drift och låg underhållskostnad. Kvarnens livslängd förlängs ytterligare av det yttre höljet i rostfritt stål EN 1.4301 (AISI304) samt skyddsklassen IP55 som lägst på elektriska komponenter.

Det breda utbudet av kvarnstorlekar möjliggör en anpassning till kökets behov. Ett HK montage är konstruerad för kontinuerlig matning av matavfall och utslagstratten sveats in under en diskbänk eller arbetsbord. Som en säkerhetsåtgärd och för att förhindra ofrivillig kontakt med malverket är kvarnens inlopp täckt med ett skyddslock kopplat

till en förreglingsbrytare. Om locket lyfts under arbetets gång bryts strömmen och maskinen stannar. Det delvis täckande locket möjliggör matning i en jämn takt vilket är extra fördelaktigt vid arbetsplatser där matavfall uppstår frekvent eller i större mängder.

Kvarnen levereras komplett inkluderande kontaktor med motorskydd, som installeras på plats i köket, samt förreglingsbrytare kopplat till skyddslock. Färdigmonterade spoldysor anslutna till kallvatten via en magnetventil och ett smutsfilter öppnas automatiskt när kvarnen startas, vilket spolar ner matavfallet i kvarnen och vidare ut på det kommunala avloppet eller till tank efter malning.

Alla Disperators Excellent 500-Serier av kvarnar innehar Statment of Compliance utfärdat av DNV GL som verifierar överrensstämmelse med tillämpliga avsnitt av MARPOL Annex V FÖRORDNINGARNA FÖR KONTROLL AV FÖRORENING MED AVFALL FRÅN FARTYG OCH PLATTFORMAR med ändringar från 2019.

Disperator AB


Mälarvägen 9, 141 71 Segeltorp
Tel 08-724 01 60
info@disperator.se, www.disperator.se



TILLVERKAD I SVERIGE

Ref: 500A_HK_pb_sv_230306

500A-HK EXCELLENT SERIEN

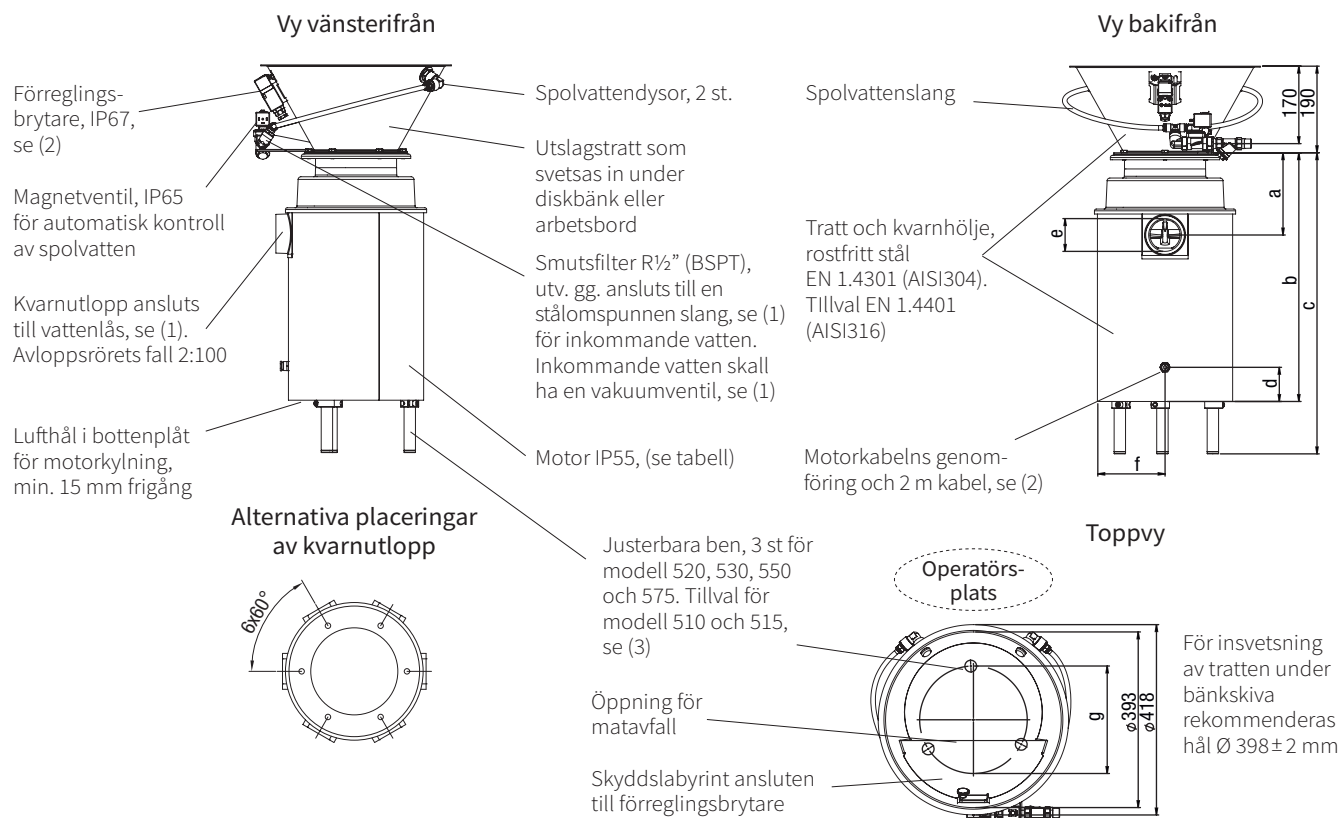

Alla mått i mm

Teknisk specifikation	510A	515A	520A	530A	550A	575A
Normal kapacitet, kg / tim	300	400	500	700	850	1000
Effekt, kW	0,9	1,25	1,8	2,5	4,0	5,5
Märkström, A att ställas in på kvarnens motorskydd för följande spänningar:						
400 V / 3 fas / 50 Hz	2,2	2,7	3,7	5,5	9,0	12,0
440 V / 3 fas / 60 Hz	2,2	2,7	3,7	5,5	7,5	10,0
480 V / 3 fas / 60 Hz	2,2	2,7	3,7	5,0	7,5	10,0
Andra 3-fas spänningar finns.	Modellerna 510A och 515A finns även i 1-fas 220-240V, 50/60Hz.					
Manöverspänning	För marin installation samma som motorspänning, för landinstallation 230V / 50Hz.					
Säkring, trög	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A	16 A
Karakteristik för automatsäkring	D (trög)	D (trög)	D (trög)	D (trög)	D (trög)	D (trög)
Brutto / nettovikt, kg	39 / 32	40 / 33	44 / 38	58 / 51	61 / 54	67 / 60
Mått a	151	151	151	176	176	176
Mått b	460 se (3)	460 se (3)	583	560 se (4)	560 se (4)	655
Mått c	Se (3)	Se (3)	583-763	560-740 se (4)	560-740 se (4)	655-835
Mått d	40	40	40	75	75	75
Mått e	G2"	inv.	gg.	G2½"	inv.	gg.
Mått f	127	127	127	155	155	155
Mått g (ben)	Se (3)	Se (3)	204	236	236	236

- Installationsmaterial som behövs men inte ingår i standardleverans är:
 - säkerhetsbrytare placerad på vägg/skott för inkommande el,
 - slang med skyddande stålomspunnen strumpa (minimum inre $\varnothing 9$ mm) för anslutning för kallt spolvatten,
 - vattenlås för anslutning till kvarnutlopp,
 - vakuumventil (marin installation).
 Kan beställas från DISPERATOR.
- För anslutning till start/stopp enhet inkluderande kontaktor med motorskydd (IP66) som placeras på vägg/skott. Start/stopp enheten kopplas till säkerhetsbrytare, se (1), men inte till jordfelsbrytare.
- 3-fas kvarn som standard utan ben. Ben finns som tillval och då med samma mått b, c och g som för modell 520.
 - 1-fas kvarn som standard med ben och med samma mått b, c och g som för modell 520.
- Kort version (b = 525 mm och c = 525-705 mm) och lång version (b = 655 mm och c = 655-835 mm) finns som tillval.
- Användarmanual med installations- och serviceinstruktioner, inplastad driftsinstruktion, inplastad säkerhetsinstruktion samt eldokumentation medföljer leverans.

Med reservation för eventuella ändringar utan föregående meddelande

Disperator AB

Mälårvägen 9, 141 71 Segeltorp
 Tel 08-724 01 60
 info@disperator.se, www.disperator.se

Ref: 500A_HK_pb_sv_230306